


Hvis persiennen ikke brukes over lengre tid skal den være dratt sammen.
Hvis ikke kan effekten i stoffet bli svakere.

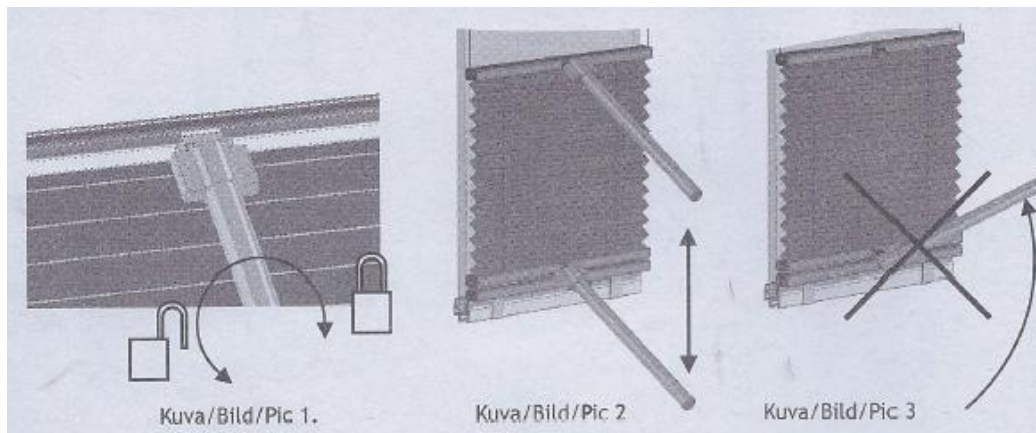


Stangen som brukes låses når den vris med i retning med sola, og låser seg opp når den vris motsatt vei (bilde1).

Korrekt bruk av stangen beskrives i bilde 2.

Vri ikke stangen oppover når du justerer persiennens nedre del. Da låser persiennen seg og håndtaket kan skades (bilde 3).

2013-03-14

Original brukerveiledning - ble levert sammen da persiennene ble satt opp.
Her har vi bare vist det vesentligste ☺

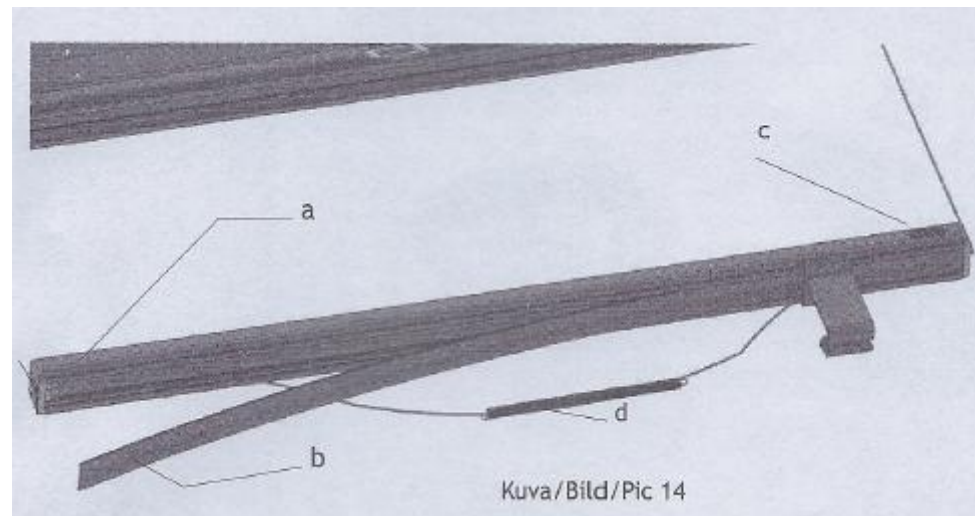

STRAMME PERSIENNEN

Funksjonen for persienner som brukes med håndtak kommer an på hvor stram snoren er. Snoren, eller fjæren, kan med tiden, eller på grunn av et plutselig rykk bli slakk, og det gjør at persiennen sklir ned av seg selv. Persiennen er utformet slik at det skal være lett å justere spenningen for disse snorene (bilde 14).

1: Ta og løsne nedre delen av persiennen fra sine fester . 2. Ta å løsne "solskjermingen" fra persiennens nedre profil (a). Den nedre profilen er merket med et påklistret Queen produkt merke (c). 3. Åpne knuten i fjærens (d) ene ende. Spenn snoren ca 2030 millimeter og lag så en ny knute. --- se også : <http://www.queen.fi/svenska/index.html>